

激光除锈机操作注意事项

一、开机

- 1、打开机器后面空开机器得电。
- 2、前面板开机顺序：水冷机-系统-激光器（注意：冬季时水冷机温度需要达到设定温度）。
- 3、冬季为了防止结冰，水冷机需按比例使用防冻液；因结冰导致激光器故障，不在保修内。


比例	当地最低气温
6:4 (6成防冻液、4成水)	-42°C ~ -45°C
5:5 (5成防冻液、5成水)	-32°C ~ -35°C
4:6 (4成防冻液、6成水)	-22°C ~ -25°C
3:7 (3成防冻液、7成水)	-12°C ~ -15°C
2:8 (2成防冻液、8成水)	-02°C ~ -05°C

PS: *防冻液不能直接使用，需要添加原液后需配兑蒸馏水或去离子水使用。

- 4、夏季：为避免水冷机高温报警（E1），请将机器两侧侧门打开，建议使用遮阳伞或使用风扇对机器降温。

二、手持枪头

- 1、使用时请双击按钮出光、切勿对人体照射以及易燃物。
- 2、使用过程中如发现激光变弱或者一边强一遍弱，请检测保护镜镜片（1、如果保护镜片有水雾、可使用酒精棉布擦拭后继续使用；2、如果保护镜片有黑点擦拭不掉，直接更换新的保护镜片）。
- 3、如不及时更换保护镜，会导致枪头聚焦镜、准直镜甚至激光器窗口镜烧坏，此类情况不在保修范围内。
- 4、保护镜片规格为 30*2
- 5、需采用干燥压缩空气（气源不干燥会导致烧保护镜片）

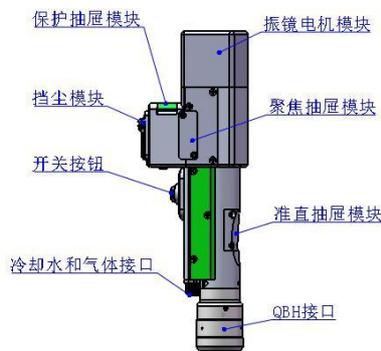

三、线缆

光纤线缆请不要进行小于 90 度的折弯以及碾压、出现人为情况导致线缆折断及碾压破碎不在保修内。